

FASHION HAJGÖNDÖRÍTŐ

Kérjük, hogy a készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa meg későbbi használatra.

Műszaki jellemzők

Teljesítmény: 50-55 Watt

Feszültség: 110-240 V~

Frekvencia: 50/60 Hz


Maximális hőmérséklet: 200 °C

TERMÉK LEÍRÁS

1. Markolat
2. Be-/kikapcsológomb
3. Hőmérsékletszabályozó-gomb
4. Hajcsiptető kar
5. Hajcsiptető
6. Hidegvég
7. Henger
8. Állvány
9. Tápkábel

TERMÉKLEÍRÁS

1. Markolat
2. Be-/kikapcsológomb
3. Hőmérsékletszabályozó-gomb
4. Hajcsiptető kar
5. Hajcsiptető
6. Hidegvég
7. Henger
8. Állvány
9. Tápkábel

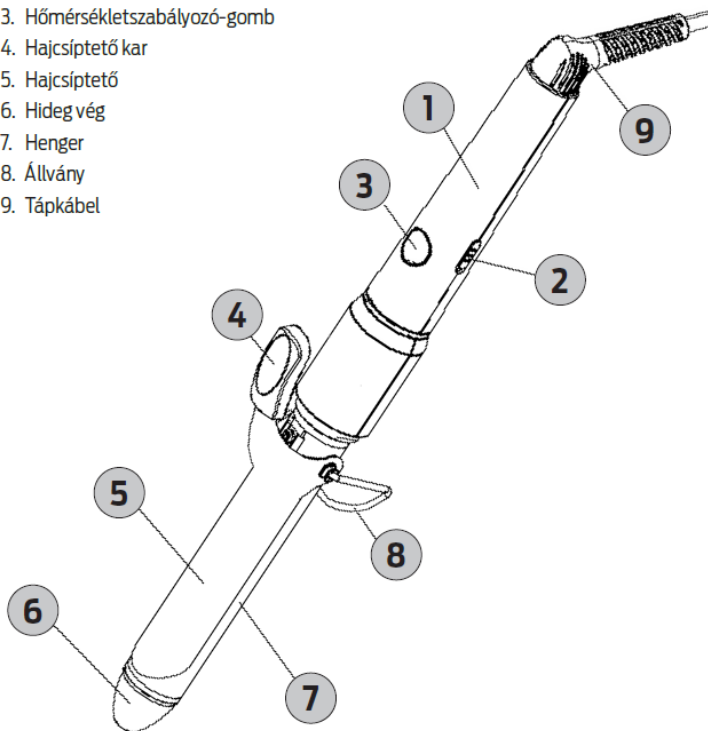

Fontos biztonsági utasítások

Az elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, különösen, ha gyermekek is tartózkodnak a készülék közelében.

VIGYÁZAT! Gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy hiányos tudással és tapasztalattal rendelkező személyek a készüléket csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kaptak és megértik a használatból adódó veszélyeket.

Figyelem! Ne használja ezt a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más vizet tartalmazó tartály közelében.

1. Kerülje az arc és a nyak bőrének érintkezését a sütővas hengerének forró felületével.
2. Kerülje a hajszütővas forró részeinek közvetlen érintését.

3. Ne helyezze a forró készüléket hőérzékeny felületekre, és tárolás előtt mindig hagyja kihűlni.
4. A készüléket mindig az állvánnyal együtt, hőálló, stabil, sík felületre helyezze.
5. Az áramütés elkerülése érdekében soha ne merítse a készüléket vízbe, és ne hagyja, hogy vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen.
6. Ne használja a készüléket nedves kézzel. Ha a készülék vizes, nedves lesz, vagy vízbe esik, azonnal húzza ki a dugót a hálózati aljzatból.
7. Tároláskor győződjön meg róla, hogy a készülék ki van húzva a konnektorból, és ne tekerje a hálózati kábelt a hajsütővas köré.
8. Ez a készülék nem kereskedelmi használatra készült.
9. Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek használják, illetve, ha gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek közelében használják. Tartsa a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen.
10. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha be van dugva.
11. Ne használja a készüléket, ha a vezeték sérült. Ha a kábel károsodott, azonnal hagyja abba a készülék használatát. Ez a hajsütővas forgó kábellel van felszerelve, amelyet, ha megsérült, ki kell cserélni egy ugyanolyan típusú forgó vezetékre; a készüléket szervizelésre vigye vissza a viszonteladóhoz.
12. Győződjön meg arról, hogy a használni kívánt tápfeszültség megegyezik a készüléken feltüntetett feszültséggel.
13. Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, annak szervizének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.
14. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Dugja be a készülék csatlakozódugóját a konnektorba.
2. Nyomja meg a be-/ kikapcsológombot.
3. Válassza ki a kívánt hőmérsékletet a hőmérsékletszabályozó-gommbal.
4. A készülék nagyon gyorsan felmelegszik. Soha ne hagyja bekapcsolva és felügyelet nélkül a hajsütővasat.
5. A digitális LED jelzőfény villogni fog, amíg a készülék el nem éri a beállított hőmérsékletet.

6. Száraz vagy majdnem száraz hajon kell használni. Válassza szét a haját egyenletes vastagságú tincsekre, és fésülje ki, mielőtt hozzálatna a göndörítéshez. Nyomja le a hajcsíptető kart, helyezze a hajsütővasat a hajtincs hosszának a közepére, és oszlassa el a haját egyenletesen a csipesz és a sütővas hengere között. Finoman húzza a hajsütővasat a haj végéig.

7. Tekerje fel a haját addig a pontig, ahonnan a hullámnak kezdődnie kell, vigyázva arra, hogy a vas ne érintse meg a fejbőrt. Tartsa a vasat egy pár másodpercig a hajon, a hajsálak természetének és haj hosszának függvényében. Tekerje le a tincset amikor a haj érintése meleg, de nem forró. Kisebb és rugalmasabb fürtök kialakítására, tekerjen fel vékonyabb hajtincseket. Lágyabb hullámok készítéséhez vastagabb hajtincseket kell feltekernie.

8. A hajsütővas eltávolításához az emelőt megnyomva nyissa szét a csipeszt. A göndörítés rögzítéséhez várja meg, míg a haja lehül, mielőtt kikefélné, vagy kifésülné.

9. Használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Hagyja a készüléket lehűlni elpakolás előtt.

FIGYELMEZTETÉS

A fűtőhenger néhány másodperc alatt nagyon forróvá válhat, ezért nem érintkezhet a bőrrel.

Amennyiben a legmagasabb fokozatot választja a készüléken, akkor a sütővas rendkívül forróvá válhat. A készülék használata előtt mindig végezzen próbagöndörítést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hajsütővas hőmérsékletét a hajtípusának megfelelően állította be.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Ez a készülék háztartási használatra készült. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz. A készüléket tisztítás előtt le kell hűteni.

Használjon puha, nem súroló hatású, vízzel nedvesített törleruhát a készülék felületének áttöréséhez. Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék folyjon a készülék markolatára.

Minden egyéb karbantartást szakképzett szervizközpontnak kell elvégeznie.

A terméket nem szabad forrón vagy bedugva tárolni. Ha nem használja a hajsütővasat, hagyja kihűlni, majd tegye vissza a csomagolásába, és tárolja biztonságos, száraz, gyermekek elől elzárt helyen. Ne tekerje a vezetéket a hajsütővas köré. Ez a kábel idő előtti elhasználódását, illetve megtörését okozhatja.