

FASHION NAGY SEBESSÉGŰ HAJSZÁRÍTÓ

A készülék megfelelő működése érdekében kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg a későbbiekre.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, különösen, ha annak használatakor gyermekek is jelen vannak.

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel vagy hiányos tudással és tapasztalattal rendelkező személyek a készüléket csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatót kaptak és megértik a használatból adódó veszélyeket.

- Ne kapcsolja be a készüléket addig, amíg nem ellenőrizte, hogy a besorolási címkén feltüntetett feszültség megfelel-e az otthonában lévő tápfeszültségnek.
- Használaton kívül kapcsolja ki a készüléket.
- Ha a tápkábel megsérült, azonnal hagyja abba a készülék használatát. A sérült tápkábelt a gyártónak, annak szervizének vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie a balesetek elkerülése érdekében.
- A további védelem érdekében célszerű a fürdőszobát ellátó áramkörbe egy 30 mAh-t meg nem haladó névleges hibaáramú megszakítót beszerelni. Ezzel kapcsolatban kérje ki egy szakember tanácsát.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe, és ne hagyja, hogy nedvességgel érintkezzen.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ne engedje, hogy a gyermekek egyedül használják a készüléket, hacsak nincs jelen egy felnőtt.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel.
- A készülék használatakor ügyeljen arra, hogy a készülék vezetéke ne akadhasson bele semmibe.


FIGYELEM! Ha a hajszárítót fürdőszobában használja, használat után húzza ki a konnektorból, mivel a víz közelsége még akkor is veszélyt jelent, ha a hajszárító ki van kapcsolva.

FIGYELEM! Ne használja ezt a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosogató vagy más, vizet tartalmazó tartály közelében.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Koncentrátor fúvóka
2. Burkolat
3. Hőmérséklet-kapcsoló
4. Sebességkapcsoló
5. Levegőkimenet

6. Fogantyú
7. Be-/kikapcsológomb
8. Levehető légszűrő-borítás
9. Kábelvédő
10. Diffúzor fúvóka

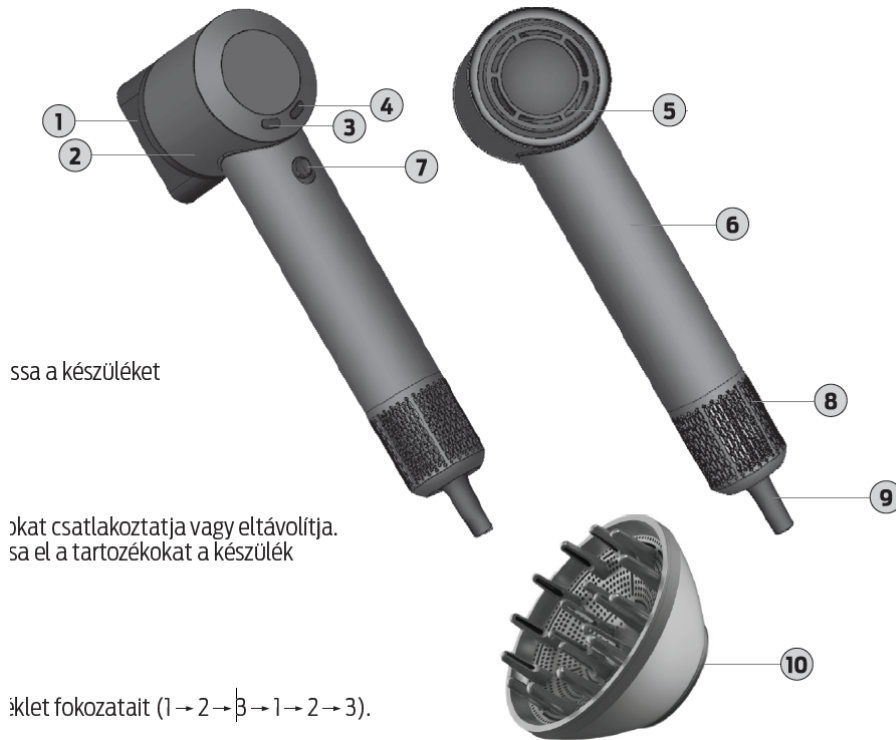

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Győződjön meg róla, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.

A hajszáritó be- és kikapcsolása

- A hajszáritó bekapcsolásához csúsztassa felfelé a bekapcsológombot.
- A hajszáritó kikapcsolásához csúsztassa lefelé a gombot.

A tartozékok csatlakoztatása/levétele

- Győződjön meg arról, hogy a hajszáritó ki van kapcsolva, amikor a tartozékokat csatlakoztatja vagy eltávolítja.

Megjegyzés: Az égési sérülések elkerülése érdekében ne rögzítse vagy távolítsa el a tartozékokat a készülék működése közben. Hagyja a tartozékokat lehűlni, mielőtt kézbe venné őket.

Légáramlás és hőmérséklet-szabályozás

1. Be-/kikapcsológomb

Nyomja meg a gombot a készülék be- vagy kikapcsolásához.

2. Hőmérséklet-beállítás

A hőmérséklet-szabályozó gomb rövid megnyomásával állíthatja a hőmérséklet fokozatait (1 → 2 → 3 → 1 → 2 → 3).

A hőmérsékletjelző alulról felfelé haladva jelzi az 1., 2. és 3. fokozatot.

3. Légáramlás-szabályozó gomb

A légáramlás-szabályozó gomb rövid megnyomásával léptetheti a légáramlási szinteket (1 → 2 → 3 → 1 → 2 → 3).

A légáramlásjelző alulról felfelé haladva jelzi az 1., 2. és 3. fokozatot

4. Légszűrő-borítás

A légszűrő-borítás eltávolítható.

Felszereléshez forgassa az óramutató járásával megegyező irányba.

Eltávolításhoz forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba.

5. Ionizáló funkció

Az ionizáló funkció bekapcsolásához egyszerűen tolja a főkapcsolót felfelé a készülék bekapcsolásához. Ekkor a készülék negatív ionokat bocsát ki, amelyek elősegítik a vízmolekulák gyorsabb szétoszlását. Ez csökkenti a haj kócosodását és hatékonyabb szárítást biztosít.

TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM

- Biztosítsa, hogy a légkivezető és légbeömlő nyílások ne legyenek elzárva.
- Ha ez mégis bekövetkezne, a beépített hővédelem túlmelegedés esetén automatikusan leállítja a készüléket.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati kapcsoló ki van kapcsolva, és a készülék ki van húzva a konnektorból.
- A termék tisztításához ne használjon maró hatású folyadékokat, például alkoholt, körömlakkle mosót vagy mosószert. Ellenkező esetben a készülék károsodhat, vagy meghibásodhat.

A szűrő tisztítása

- Távolítsa el a szűrőfedelelet lefelé húzva.
- Száraz, szőszmentes ruhával, pamutronggyal vagy puha kefével távolítsa el a port, hajszálakat vagy egyéb szennyeződések a szűrőburkolatról és a rozsdamentes acélhálós szűrőről.
- Ne nyomja meg és ne kapargassa a rozsdamentes acél légbeszívó szűrőt körömmel vagy éles tárgyakkal.
- A tisztítás után helyezze vissza a szűrőburkolatot a helyére.
- Legalább havonta egyszer tisztítsa meg a szűrőt.
- Ne használja a hajszárítót a szűrőburkolat visszahelyezése nélkül.

AUTOMATIKUS TISZTÍTÁSI FUNKCIÓ

Az automatikus tisztítási funkció aktiválásához tartsa lenyomva a sebesség gombot, majd kapcsolja be a készüléket a bekapcsológommbal.

A sebesség visszajelző fényei villogni kezdenek, jelezve, hogy az automatikus tisztítási ciklus folyamatban van.

A tisztítási folyamat befejezése után a készülék automatikusan kikapcsol.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség: 220-240 V~

Névleges frekvencia: 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 1300-1500 W

II. érintésvédelmi osztály