

FASHION PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ

TERMÉKLEÍRÁS

A – Koncentrátor

B – Levegőbeömlő rács


C – Hideg levegő gomb

D – Hőmérséklet szabályzó kapcsoló

E – Sebességszabályzó kapcsoló

F – Zsinórhüvely

G – Diffúzorfej

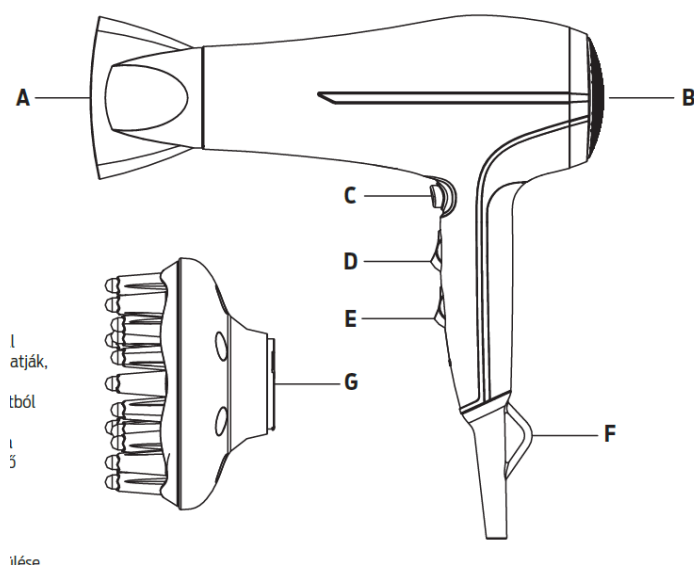


FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, különösen, ha annak használatakor gyermekek is jelen vannak.

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy hiányos tudással rendelkező személyek a készüléket csak abban az esetben használhatják, ha a felügyelet mellett történik vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapták és megértik a használatból adódó veszélyeket.

- Ne kapcsolja be a készüléket addig, amíg nem ellenőrizte, hogy a névtáblán feltüntetett feszültség megfelel az otthonában lévő feszültségnek.
- Használaton kívül kapcsolja ki a készüléket.
- Ha a tápkábel megsérült, azonnal hagyja abba a készülék használatát. A sérült tápkábelt a balesetek elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- A további védelem érdekében célszerű a fürdőszobát ellátó áramkörbe egy 30 mA-t meg nem haladó névleges hibaáram-megszakítót beszerelni. Ennek telepítésével kapcsolatban kérje szakember tanácsát.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe, és ne hagyja, hogy nedvesség érintkezzen vele.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

- Ne engedje, hogy gyermekek felnőtt felügyelete nélkül használják a készüléket.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel.
- A készülék használatakor ügyeljen arra, hogy semmi ne akadjon bele a forgó részekbe (például törölköző vagy ruházat).

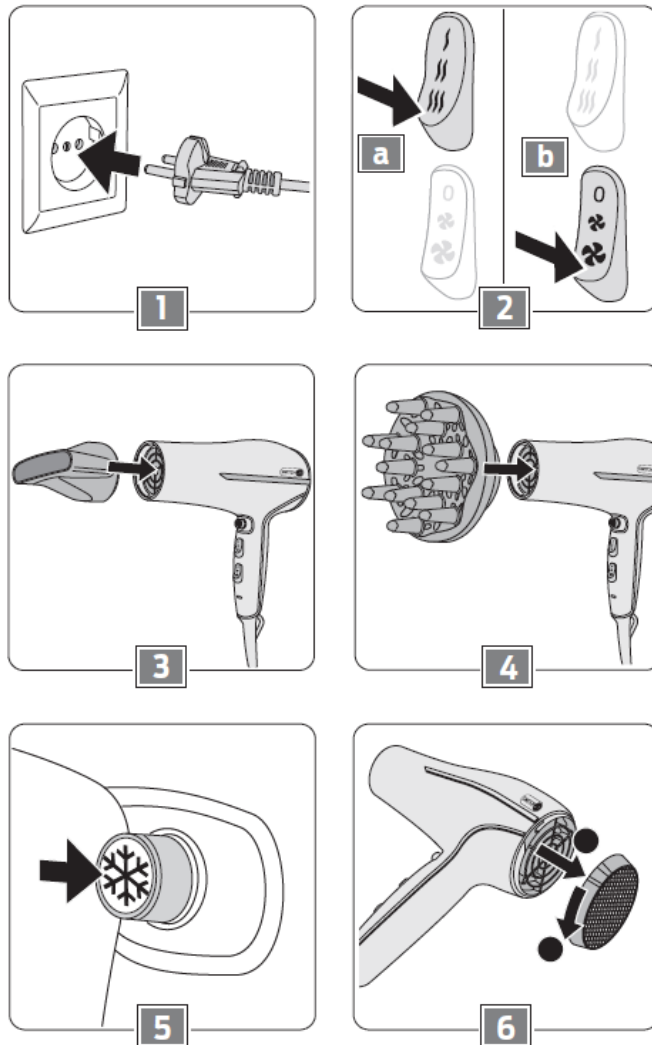

FIGYELEM! Ha a hajszárítót fürdőszobában használja, használat után húzza ki a konnektorból, mivel a víz közelsége akkor is veszélyt jelent, ha a készülék ki van kapcsolva.

FIGYELEM! Ne használja ezt a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más vizet tartalmazó tartály közelében.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Győződjön meg róla, hogy kezei teljesen szárazak, mielőtt bedugja a készüléket.

Csatlakoztassa a készüléket, és állítsa a kapcsolót a kívánt pozícióba.

Amikor a haj megszáradt, fordítsa a kapcsolót „0” állásba, és húzza ki a hajszárítót a hálózati aljzatból.

Hőmérsékletszabályzó kapcsoló: (D)

(D1) (D2) (D3)

Sebességszabályzó kapcsoló: (E)
(E1) (E2)

Kapcsolók kombinációi:

(E1 + D1) (E1 + D2) (E1 + D3)

(E2 + D1) (E2 + D2) (E2 + D3)

Megjegyzés: E2 + D3 (MAX)

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- Kérjük, rendszeresen távolítsa el a port és a hajsálakat egy kefével.
- A készüléket enyhén nedves ruhával tisztítsa meg, majd száraz ruhával törölje szárazra.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Feszültség: 220–240 V~, 50/60 Hz

Teljesítmény: 1950–2300 W