


FASHION VEZETÉK NÉLKÜLI FÜLHALLGATÓ

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Töltőtök
2. LED
3. C típusú töltőcsatlakozó
4. Érintéses vezérlés
5. LED-es visszajelző és mikrofon
6. Réz töltőrúd

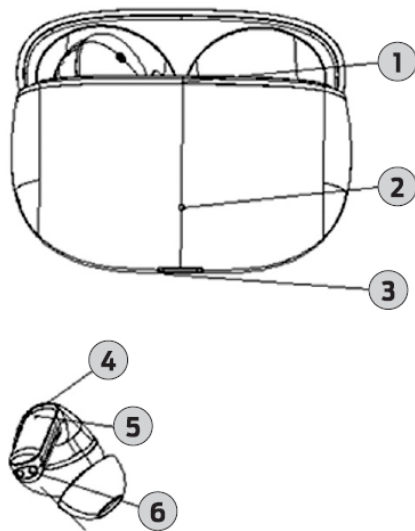

Műszaki adatok

- Akkumulátor: 30 mAh (fülhallgató), 200 mAh (töltőtök)
- Készenléti idő: 28 óra (fülhallgató)
- Töltési idő: 2 óra (töltőtök), 2 óra (fülhallgató)
- Vezeték nélküli hatótávolság: körülbelül 10 m
- Súly: 7 g (fülhallgató), 33 g (töltőtök)

Működtetés

Bekapcsolás	Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 mp-ig
Kikapcsolás	Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 mp-ig
Lejátszás/szünet	Egyszeri érintéssel
Bejövő hívás fogadása	Egyszeri érintéssel
Letenni	Egyszeri érintéssel
Bejövő hívás elutasítása	Tartsa lenyomva 2 mp-ig
Az utolsó szám újrahívása	Érintse meg az L (bal oldali) fülhallgató gombját háromszor

Következő szám	Tartsa lenyomva a R (jobb oldali) fülhallgató gombját 1,5 mp-
Előző szám	Tartsa lenyomva az L (bal oldali) fülhallgató gombját 1,5 mp-
Hangerő fel	Érintse meg az R (jobb oldali) fülhallgató gombját kétszer
Hang asszisztens	Érintse meg az R (jobb oldali) fülhallgató gombját háromszor
Töltődoboz	C típusú töltőegység

Kezelési útmutató

No.	Funkció	Hangjelzés	LED állapota	Megjegyzés
1	Bekapcsolás	Power on	Kék fény világít	
2	Kikapcsolás	Power off	A piros lámpa háromszor felvillan	
3	TWS párosítás	Tone	A piros és kék fények felváltva villognak	A fő fül piros és kék fényei felváltva villog, és a másodlagos fül lámpái kiallszanak
4	Párosítás	Pairing	A piros és kék fények felváltva villognak	
5	Csatlakozás	Connected	A fény	
6	Kapcsolási mód		A fény	
7	Bejövő hívás	Ringtone	A fény	
8	Hívás visszautasítása	Call Rejected	A fény	
9	Hívás fogadása		A fény	
10	Utolsó visszajátszása		A fény	
11	Hívás fogadása/ befejezése		A fény kialszik	
12	Kikapcsolás	Disconnected	Váltakozó piros és kék	
13	Lekapcsolódás hatótávolságon kívülre kerülés miatt	Disconnected	Váltakozó piros és kék fények	Ha 3 percen belül visszatér a hatótávolságon belülre, a készülék automatikusan

No.	Funkció	Hangjelzés	LED állapota	Megjegyzés
14	Hívásban		A fény	
15	Utolsó dal		A fény	

16	Következő dal		A fény kialszik	
17	Hangerő fel	Max. volume		
18	Lejátszás/szünet		A fény kialszik	
19	Hangalapú asszisztens			
20	Automatikus kikapcsolás	Power off	A piros lámpa háromszor villog	1. Nincs kapcsolat, vagy a kapcsolat megszakadása az indítás után, automatikus kikapcsolás 3 perc lekapcsolás után. 2. Az akkumulátor feszültsége 3,0 V-nál alacsonyabb.
21	Alacsony töltöttség emlékeztető	Battery low	A piros lámpa öt másodpercenként villog	Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjének hangjelzése szólal meg 60 másodpercenként
22	Töltés		A piros lámpa folyamatosan világít	
23	Teljesen feltöltve		A fény kialszik	

24	Doboz töltése		Az akkumulátor aktuális kapacitásának megfelelően villogó fény 90 %-os töltöttségnél zöld, 50 % alatti töltöttségnél narancssárga, minden más esetben sárga. A fedél kinyitásakor 10 másodpercig világít, és 3 másodpercig, amikor becsukódik, hogy jelezze az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.	
25	Nyitott fedél		Energiaszint: zöld színű, ha az akkumulátor fel van töltve, narancssárga színű, ha az akkumulátor töltöttsége 50 %-nál alacsonyabb, és szintén narancssárga fény, ha az akkumulátor töltöttsége 10 másodpercre 3,3 V alá csökken.	
26	Zárt fedél		A zöld jelzés akkor világít, ha az akkumulátor fel van töltve, a narancssárga jelzés akkor világít, ha az akkumulátor töltöttsége 50 % alatt van, és a narancssárga fény 3 másodpercig villog akkor, amikor az akkumulátor töltöttsége 3,3 V-nál alacsonyabb.	
27	Fülhallgató a tokból kivéve		A töltőtök jelzőfénye villogni fog, és a csatlakoztatott okostelefonon megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje.	

28	Fülhallgatók a tokban		A fülhallgató akkumulátorának fénye a töltőben villogni fog, majd megjeleníti az akkumulátor állapotát 5 másodpercig	
----	-----------------------	--	--	--

Hibaelhárítás

No.	Probléma	Probléma kezelése
1	A fülhallgató nem kapcsol be	Az akkumulátor lemerült, kérjük, töltsen fel 30 percig, majd kapcsolja be.
2	A telefon és a vezeték nélküli fülhallgató párosítása sikertelen	1. Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató párosítási üzemmódban van (a piros és kék LED-ek felváltva villognak). 2. Törölje a párosítási listát az okostelefonon, és keresse meg újra a fülhallgatót. 3. Ha még mindig nem találja, indítsa újra az okostelefont és a fülhallgatót. 4. Érintse meg négyszer az érintőgombot a fülhallgató párosítási módjában (párosítási információk törlése).
3	A fülhallgatók időről időre kikapcsolnak	1. Az akkumulátor lemerült 2. A fülhallgató a kommunikációs tartományon kívül van
4	Nincs hang beszélő üzemmódban	1. Ellenőrizze, hogy a fülhallgató beszélgetés közben fülhallgató üzemmódban van-e csatlakoztatva. 2. Növelje a hangerőt a fülhallgatón vagy az okostelefonon. 3. Az okostelefon nincs vezeték nélküli csatlakozási módban
5	Nincs hang zenehallgatás közben	1. Növelje a fülhallgató vagy az okostelefon hangerejét. 2. Csatlakoztassa újra a fülhallgatót a telefonhoz

No.	Probléma	Probléma kezelése
6	Nem tudja feltölteni a fülhallgatókat	1. A töltőkábel nem csatlakozik megfelelően 2. A töltőkábel sérült